

	Göteborgs Stad	Dokumentansvarig Patrick Arsell Publicerat 2024-01-12
---	---------------------------	--

Tekniska krav och anvisningar

SRÖ-system

Ändrings-PM

Inledning

Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Styr- och övervakningssystem. Dokument som bara får nytt revideringsdatum utan övrig förändring lämnas utan notis. Endast större och övergripande ändringar noteras under denna rubrik. Förändringar i respektive dokument markeras inte.

Revideringar till 2024 års anvisningar

RA-2995-v.x.x Teknisk beskrivning

- Anpassning till AMA VVS & KYL 22 samt EL 22.
- Gränsdragning för överlämning av signaler för centralt brandlarm, tillkopplat inbrottslarm, fellarm från överspänningsskydd och Mbus för elmätare har förtydligats.
- Förtydligande gällande återbruk.
- Mätning av eleffekt för fläktar kan hämtas från elmotorns styrutrustning.
- Tidkanal för drift ska innehålla två till- och frånslagstider.
- Apparatskåp ska alltid utrustas med fläkt och filter.
- Varje ventilationsaggregat ska förses med ”OVK-knapp” på skåpsfront.
- Reglering av tilluftsflöde per rum i VAV-system. Sammansatta apparater typ Fläkt Group EMSS eller motsvarande kan användas. Modbuskommunikation tillåts för dessa.
- I VAV-rum är styrning av värmeventil för radiatorer borttaget, radiatorerna betjänas nu av konventionella radiatortermostater.
- Vid användning av Webport ska Webportinstallationen ligga i en DIN-skenemonterad industri-PC.
- Kapitel YH har kompletterats med en anvisning om hur egenkontrollens utförande ska intygas. För detta har ett nytt dokument (CHK-4236, Checklista för egenprovning av SRÖ) tillkommit.
- Apparatskåpsritningar ska levereras i original filformat.

RA-2984-v.x.x Driftkort FC

- Ändringar i prioriteringsordning för pumpstyrning.
- Text om temperaturreglering har fått alternativa texter beroende på om underliggande system finns eller inte.
- Injusteringsläge för värme ska inte användas vid nybyggnad.
- Justerade texter om optimeringsfunktioner, bland annat gällande valda givare för rumskompensering.
- Ny text om givarfel på utegivare.
- Ny funktion för nödstängning av kallvatten.
- Motionering av ventilställdon för skållningsskydd borttagen.
- Tabellsida för yttre apparater har tillkommit.

RA-2989-v.x.x Driftkort VP

- Ny bild för värmepumpens kalla sida har tillkommit.
- Ändringar i prioriteringsordning för pumpstyrning.
- Systemnamn för VV efter trevägsventilen ändrat till VV11.
- Text om temperaturreglering har fått alternativa texter beroende på om underliggande system finns eller inte.
- Injusteringsläge för värme ska inte användas vid nybyggnad.
- Justerade texter om optimeringsfunktioner, bland annat gällande valda givare för rumskompensering.
- Ny text om givarfel på utegivare.
- Ny funktion för nödstängning av kallvatten.
- Funktionstext, inställningar och larm för kylmedelskrets har tillkommit.
- Tabellsida för yttre apparater har tillkommit.

RA2986-v.x.x Driftkort FTX VAV CAV

- Ställbara tidsfördröjningar i uppstartssekvensen
- ”OVK-knapp” på skåpsfront som startar max injusteringsläge har tillkommit.
- Beskrivningstext för tryckreglering av CAV-delar har tillkommit.
- Gemensam elmätning för till- och frånluftsfläktar.
- Tabellsida för yttre apparater har tillkommit.

RA-3455-v.x.x Driftkort VAV

- Bild för NO-salar och hemkunsapsalar har tillkommit.
- I VAV-rum är styrning av värmeventil för radiatorer borttaget, radiatorerna betjänas nu av konventionella radiatortermostater.
- Reglering av tillluftsflöde per rum i VAV-system.
- Funktionstexter för hemkunsapsalar och NO-salar har tillkommit.
- Ändrad funktion för somrardriftfall.
- Tabellsida för yttre apparater har tillkommit.

RA-3457-v.x.x Driftkort FTX CAV

- Ställbara tidsfördröjningar i uppstartssekvensen
- ”OVK-knapp” på skåpsfront som startar max injusteringsläge har tillkommit.
- Funktionstexter för enstaka rum med forcering har tillkommit.
- Gemensam elmätning för till- och frånluftsfläktar.
- Tabellsida för yttre apparater har tillkommit.

RA-3456-v.x.x Driftkort FTX KÖK

- Ställbara tidsfördröjningar i uppstartssekvensen
- ”OVK-knapp” på skåpsfront som startar max injusteringsläge har tillkommit.
- Gemensam elmätning för till- och frånluftsfläktar.
- Tabellsida för yttre apparater har tillkommit.

RA-4187-v.x.x Driftkort FTX gymnastik

- Ställbara tidsfördröjningar i uppstartssekvensen
- ”OVK-knapp” på skåpsfront som startar max injusteringsläge har tillkommit.
- Gemensam elmätning för till- och frånluftsfläktar.
- Tabellsida för yttre apparater har tillkommit.

RA-4065-v.x.x Driftkort Övriga system

- Hjälptext gällande systemuppbyggnad separata frånluftsfläktar
- Tabellsida för yttre apparater har tillkommit.

RA-4066-v.x.x Driftkort mätare

- Uppkoppling av debiteringsmätare borttagen
- Larmtabell med kommunikationslarm har tillkommit.

RA-4054-v.x.x Underlag för integration av ELF

- Inga ändringar

RA-1865-v.x.x Beteckningssystem för VVS- och SRÖ-installationer

- Ny byggnadstyp. 10: Kommersiella fastigheter.
- ST8 används nu i nybyggnation.

RA-1866-v.x.x Funktionsbeskrivningar inklusive larmhantering

- Nya larm tillagda.

RA-3871-v.x.x Flödesschemor i driftkort

- Nya bilder

Mall-3746-v.x.x Symbolbibliotek för Webport

- Uppdaterat

Mall-4003-v.x.x Symbolbibliotek för EBO

- Uppdaterat

RA-1867-v.x.x uppbyggnad av bilder i Citect

Justering av bilder och text relaterat till ändringar i övriga dokument.

RA-2134-v.x.x underlag för integration i Citect

Justering av tabeller och text relaterat till ändringar i övriga dokument.

RA-3745-v.x.x Uppbyggnad av bilder i Webport

Justering av bilder och text relaterat till ändringar i övriga dokument.

RA-3872-v.x.x Uppbyggnad av bilder i EBO

Justering av bilder och text relaterat till ändringar i övriga dokument.


RA-3960-v.x.x Underlag för integration i EBO

Justering av bilder och text relaterat till ändringar i övriga dokument.

Revideringar till 2023 års anvisningar

Teknisk Beskrivning Doc: RA-2995-v.x.x Teknisk_beskrivning

Uppdaterad bild.

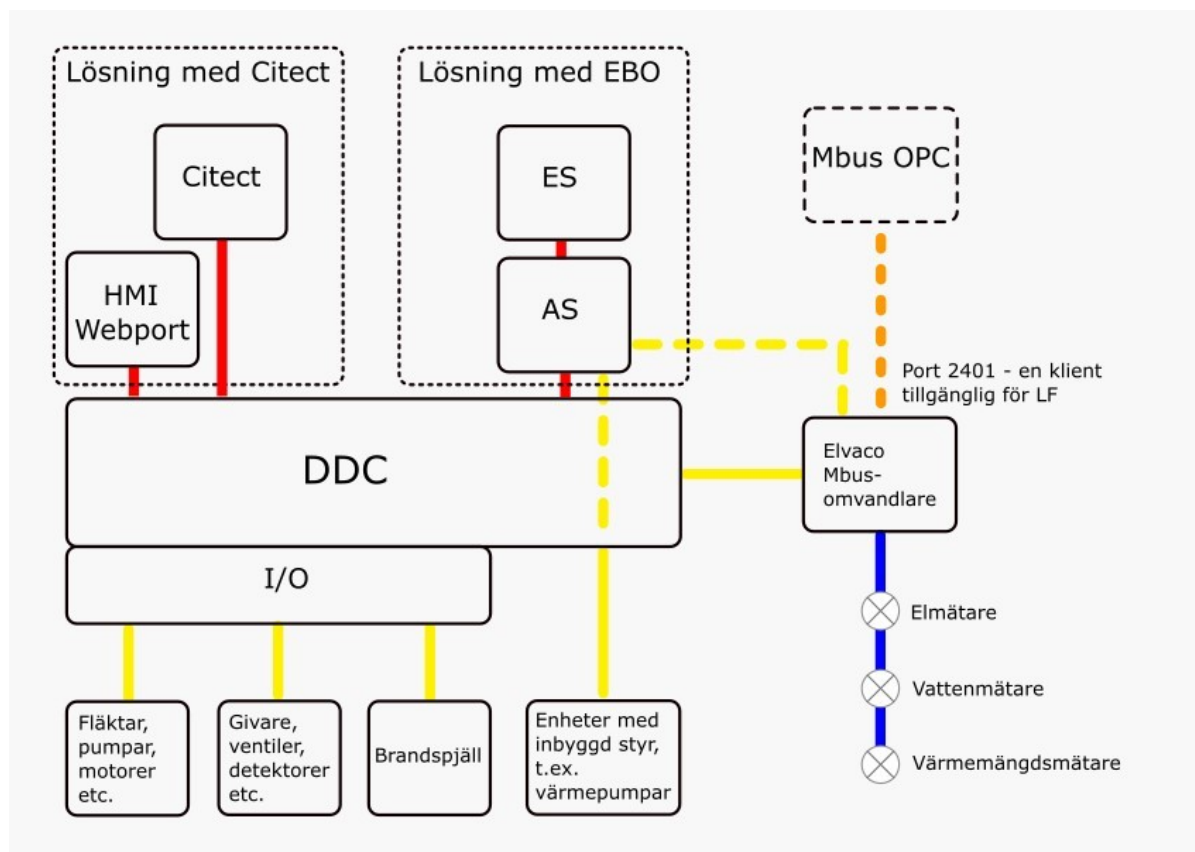

Omarbetad gränsdragning för solcellsentreprenad.

Förtydligande text för dataflödesprincip.

Instruktion för att mätarbenämningar i Elvaco ska utföras lika benämning i DDC/HMI/ÖS.

Diverse rättningar.

Driftkort FC Doc: RA-2984-v.x.x Driftkort FC



Nytt driftkort, byte av betäckning på givare.

Ny text tillagd angående temperaturreglering.

I inställningsvärden VS01 P1, ny text.

Startvärde öppen ventil i underliggande system

Startfördröjning öppen ventil i underliggande system

Stoppvärde öppen ventil i underliggande system

Stoppfördröjning öppen ventil i underliggande system

Nytt larm på VS01-GT10

Ny funktion "Injusteringsläge värme" för att kunna handställa elektriska radiatorventiler i önskat läge under en begränsad tid. Detta innebär även justerade bilder i bilddokumenten.

Diverse rättningar och justerade värden för vissa inställningar.

Driftkort FTX,VAV,CAV Doc: RA2986-v.x.x Driftkort_FTX_VAV_CAV

Ny bild på driftkortet med kylbatteri samt ny bild på Zoner

Ny text om funktion för kyla

Namnbyte på sommarperiod till sommar drift

Driftkort VAV Doc: RA-3455-v.x.x Driftkort_VAV

Uppdaterad text

Injusteringsläge värme

Se driftkort för VS för detaljer

Driftkort FTX / KÖK Doc: RA-3456-v.x.x Driftkort_FTX_-_KÖK

Ny text tillagd under kylåtervinning

Funktionen kan aktiveras/avaktiveras från ÖS och HMI.

Namnbyte på sommarperiod till sommar drift

Driftkort FTX/ CAV Doc: RA-3457-v.x.x Driftkort_FTX_CAV

Ny bild på driftkortet med kylbatteri samt ny bild på Zoner

Ny text om funktion för kyla

RA-1866-v.x.x Funktionsbeskrivningar inklusive larmhantering

Olika larmklass för hög och låg framledningstemperatur VP/VS



RA-2989-v.x.x Driftkort VP

Nytt driftkort på VP

Ny funktion "Injusteringsläge värme" för att kunna handställa elektriska radiatorventiler i önskat läge under en begränsad tid. Detta innebär även justerade bilder i bilddokumenten.

Omarbetat på flera punkter, bland annat:

Ny placering och funktion för elpanna.

Flyttad anslutning på VS01 för ventilationsaggregat.

Skållningsskyddet borttaget.

Funktionsbeskrivning för eventuellt KB01-system.

Diverse rättningar och justerade värden för vissa inställningar.

RA-4165-v.x.x Driftkort FTX/gymn

Nytt driftkort för skolidrottshallar

RA-1867-v.x.x uppbyggnad av bilder i Citect

Nya bilder i dokumentet samt justering i text

RA-2134-v.x.x underlag för integration i Citect

Ny rutin för anmälan av projekt färdiga att läggas i Citect, ska nu anmälas via formulär i Webport. Formuläret genererar ett mail till systemintegratören.

RA-3745-v.x.x Uppbyggnad av bilder i Webport

Nya bilder i dokumentet samt justering i text

RA-3872-v.x.x Uppbyggnad av bilder i EBO

Uppdatering av Dokument

RA-3960-v.x.x Underlag för integration i EBO

Uppdatering av Dokument

Revideringar till 2022 års anvisningar

Teknisk Beskrivning Doc: RA-2995-v.11.0_8_Teknisk_beskrivning

Nya AMA koder inlagda

En fuktgivare ska monteras i frånluftskanalen till luftbehandlingssystem, undantaget system som betjänar duschrum, tillagningskök, disktrum eller andra lokaler med hög fuktbelastning.

Tryckgivare för tryckreglering av luftbehandlingsaggregat ska ha sin referenspunkt ansluten med slang till neutralt utrymme. Fläktrum är inte neutralt utrymme.

Ny märkning av kabeltrådar i apparatskåp YGB,6323

	Göteborgs Stad	Dokumentansvarig Patrick Arvsell	Publicerat 2024-01-12
---	-----------------------	--	---------------------------------

Vid installation av trådlösa givare ska erforderlig signalstyrka (80 dBm) uppnås. Om ej så är fallet ska repeater installeras.

Nytt i Elentreprenaden

Kablage och inkoppling av signalen "Tillkopplat inbrottslarm" hårdvarumässigt från inbrottslarm till avsedda plintar i apparatskåp i undercentral.

Nytt avsnitt: YGB.6323 Märkning av hjälpströmkretsar.

Kopplingstråd i apparatskåp ska färgkodas enligt figur.

Driftkort FC Doc: RA-2984-v.8.0_Driftkort_FC

Ny blid med skållningskydd samt vacuumavgasare.

Skydd

Skållningskydd

Tappvarmvattentemperaturen maxbegränsas till inställt värde vid VV11-GT20 via styrventil VV11-SV30. Börvärdet är utfört som en ställbar offset till reglerande börvärde för VV01-GT10. Vid tillfällig morgonhöjning höjs således även maxbegränsningstemperaturen.

Vid ventilöppning under inställningsbar öppningsgrad under inställningsbar tid utgår larm. Om ventilen närmar sig helt stängt läge mot varma sidan stoppas VVC-pumpen. När ventilen åter öppnar mot varma sidan startar pumpen igen efter inställningsbar startfördröjning.

Larm

Det finns nya larm som tillkommit i larmlistan.

Pumpstyrning

1. Pumpen kan manövreras manuellt via ÖS/HMI (TILL/FRÅN/AUTO). I läge auto är pumpen i drift enligt övriga villkor i prioriteringsordning.
2. Pumpen för värmekretsen är i kontinuerlig drift vid verklig utetemperatur < 5°C, detta är överordnat nedanstående funktioner.
3. Pumpen motioneras under 5 min (utan aktiv temperaturreglering) efter att den varit stoppad >72 timmar.
4. Pumpen kan manövreras via överordnad styrning (ELF). Om ELF är aktiverad och aktiv och pumpens driftvillkor är AUTO, styrs pumpen enligt ELFsvillkor. I övriga fall gäller pumpens driftvillkor enligt prioritetsordningen.
5. **Alternativ A: Pumpen för värmesystemet är i drift om något av betjänat underliggande system (värmekrets/shunt/ventilationsaggregat) har värmebehov (öppen värmeventil över inställt värde i underliggande system). Projektanpassas, vilka system som påverkar ska noteras i relationshandling. Detta gäller om värmekretsen enbart betjänar underliggande system. OBS!! Rumsregleringar räknas inte som underliggande system!**

Alternativ B: Pumpen styrs enligt nedanstående prioritering (gäller för radiatorsystem, VS01 eller VS11, VS12 etc., projektanpassas)

5.1 Pumpen stoppar under aktiv nattkyldrift för något av betjänande

ventilationsaggregat, och förblir stoppad under inställbar tid (6h) efter att nattkyldriften har upphört.

5.2 Pumpen stoppar om verklig utetemperatur är högre än inställt gränsvärde (utan fördröjning).

5.3 Pumpen stoppar om värmeventil har varit stängd i inställbar tid.

5.4 Pumpen startar om dämpad utetemperatur har varit lägre än inställt gränsvärde (separat värde från stoppgräns) i inställbar tid (startfördröjning)

Rumskompenserad styrkurva VS01-GT10

Ett medelvärde av rumstemperaturerna beräknas utifrån i HMI och ÖS fritt valbara rumstemperaturgivare.

Lägsta och högsta värdet av rumstemperaturerna ska inte ingå i medelvärdet.

Rumskompenseringen beräknas via regulator beroende på avvikelse mellan rumsmedeltemperatur och dess börvärde. Via tidkanal sätts olika börvärde för rumstemperatur vid dagdrift och nattdrift.

Maximal kompensering: tillägg +5°C, avdrag -15°C. Vid kompensering får beräknat börvärde för framledningstemperatur ej understiga 20°C.

Vid kommunikationsfel eller temperatur utanför normal driftstemperatur på enskild temperaturgivare ska denna avaktiveras ur medelvärdesberäkningen. Om samtliga temperaturgivare är avaktiverade ska optimeringsfunktionen avaktiveras.

Driftkort FTX,VAV,CAV Doc: RA-2986-v.9.0_Driftkort_FTX_VAV_CAV

Ny bild med fuktgivare i frånluft.

Ny ELF funktion

Prioriteringsordning

För att rätt funktioner ska ha rätt prioritet tillämpas följande prioriteringsordning av drifttider och manöverfunktioner:

1. Handkörning via fysisk serviceomkopplare (Till/Från/Auto).
2. Handkörning via HMI/ÖS (Till/Från/Auto).
3. Förlängd drift via tryckknapp, närvarogivare eller fuktgivare.
4. Överstyrd drift via ELF-funktion. (Till/Från/Auto).
5. Kalenderstyrning via Flexitime till DDC för DRIFT och NATTKYLA (Till/Från/Lokal).
6. Inställd tidkanal i Flexitime för drift eller nattkyla till DDC. Tidkanal för drift förreglas av pålarmad anläggning.

Prio 1 har högst och 6 lägst prioritet.

	Göteborgs Stad Dokumentansvarig Patrick Arsell	Publicerat 2024-01-12
---	---	--------------------------

Se även kapitel Nattkyla i detta driftkort samt för projektet gällande version av "RA-2134-v.x.x_Underlag för integration i Citect.pdf" för samordning av funktioner mellan DDC och ÖS.

Driftfel cirkulationspump

Driftfelslarm utlöses av någon av följande orsaker:

- Konflikt mellan driftindikering och manöverstatus.
- Pump i värmesystem ej i drift om utetemperatur understiger +5°C.

Driftkort VAV Doc: RA-3455-v.7.0_Driftkort_VAV

Drifttider

När aggregatet stoppar ska alla VAV-spjäll gå till sitt injusterade max läge.

Nattkyla eller Injusteringsläge maxflöden

Vid nattkyla eller injusteringsläge maxflöden ska alla VAV-spjäll gå till sitt injusteringsläge för max flöde.

SKYDD

Rökdetektor/brandlarm

I anläggning med brandskydd i form av "Fläkt i drift" ska alla VAV-spjäll forceras till injusterat max läge vid utlöst centralt brandlarm.

I övriga anläggningar ska alla VAV-spjäll stänga vid utlöst centralt brandlarm.

Driftkort FTX / KÖK Doc: RA-3456-v.7.0_Driftkort_FTX_- _KÖK

Rökdetektor/brandlarm

Efter återställning av rökdetektor eller centralt brandlarm ska aggregatet starta enligt uppstartsekvens och brandspjäll öppna.

Prioriteringsordning

För att rätt funktioner ska ha rätt prioritet tillämpas följande prioriteringsordning av drifttider och manöverfunktioner:

1. Handkörning via fysisk serviceomkopplare (Till/Från/Auto).
2. Handkörning via HMI/ÖS (Till/Från/Auto).
3. Förlängd drift via tryckknapp, närvarogivare eller fuktgivare.
4. Överstyrd drift via ELF-funktion. (Till/Från/Auto).
5. Kalenderstyrning via Flexitime till DDC för DRIFT och NATTKYLA (Till/Från/Lokal).

	Göteborgs Stad Dokumentansvarig Patrick Arvsell	Publicerat 2024-01-12
---	--	--------------------------

6. Inställd tidkanal i Flexitime för drift eller nattkyla till DDC. **Tidkanal för drift förreglas av pålarmad anläggning.**

Prio 1 har högst och 6 lägst prioritet.

Driftkort FTX/ CAV Doc: RA-3457-v.8.0_Driftkort_FTX_CAV

Funktion för förregling av inbrottslarm

För provning av funktioner kan signalen för inbrottslarm handställas via HMI/ÖS. Handställd signal indikeras i bild och återgår till autoläge efter en timma.

Prioriteringsordning

För att rätt funktioner ska ha rätt prioritet tillämpas följande prioriteringsordning av drifttider och manöverfunktioner:

1. Handkörning via fysisk serviceomkopplare (Till/Från/Auto).
2. Handkörning via HMI/ÖS (Till/Från/Auto).
3. Förlängd drift via tryckknapp, **närvarogivare** eller **fuktgivare**.
4. Överstyrd drift via ELF-funktion. (Till/Från/Auto).
5. Kalenderstyrning via Flexitime till DDC för DRIFT och NATTKYLA (Till/Från/Lokal).
6. Inställd tidkanal i Flexitime för drift eller nattkyla till DDC. **Tidkanal för drift förreglas av pålarmad anläggning.**

Prio 1 har högst och 6 lägst prioritet.

Pumpstyrning

Pumpen startas om verklig utetemperatur(VS01-GT30) understiger inställt värde eller om värmeventilen öppnar, och stoppas om verklig utetemperatur överstiger inställt värde eller om värmeventilen varit stängd i 10 minuter.

Pump är i kontinuerlig drift vid verklig utetemperatur < 5°C.

Separata börvärden för start och för stopp.

Pumpen kan överstyras via ELF.

Pumpen motioneras under 5 min efter att den varit stoppad >72 timmar.

RA-2989-v8.0 Driftkort VP

Ny bild på driftkort

Avgasare finns med

Larm

Finns nya larm i larmlistan

Pumpstyrning

1. Pumpen kan manövreras manuellt via ÖS/HMI (TILL/FRÅN/AUTO). I läge auto är pumpen i drift enligt övriga villkor i prioriteringsordning.

2. Pumpen för värmekretsen är i kontinuerlig drift vid verklig utetemperatur $< 5^{\circ}\text{C}$, detta är överordnat nedanstående funktioner.
3. Pumpen motioneras under 5 min (utan aktiv temperaturreglering) efter att den varit stoppad > 72 timmar.
4. Pumpen kan manövreras via överordnad styrning (ELF). Om ELF är aktiverad och aktiv och pumpens driftvillkor är AUTO, styrs pumpen enligt ELF:s villkor. I övriga fall gäller pumpens driftvillkor enligt prioriteringsordningen.
5. **Alternativ A: Pumpen för värmesystemet är i drift om något av betjänat underliggande system (värmekrets/shunt/ventilationsaggregat) har värmebehov (öppen värmeventil över inställt värde i underliggande system). Projektanpassas, vilka system som påverkar ska noteras i relationshandling. Detta gäller om värmekretsen enbart betjänar underliggande system. OBS!! Rumsregleringar räknas inte som underliggande system!!**

Alternativ B: Pumpen styrs enligt nedanstående prioritering (gäller för radiatorsystem, VS01 eller VS11, VS12 etc., projektanpassas)

- 5.1 Pumpen stoppar under aktiv nattkyldrift för något av betjänande ventilationsaggregat, och förblir stoppad under inställbar tid (6h) efter att nattkyldriften har upphört.
- 5.2 Pumpen stoppar om verklig utetemperatur är högre än inställt gränsvärde (utan fördröjning).
- 5.3 Pumpen stoppar om värmeventil har varit stängd i inställbar tid.
- 5.4 Pumpen startar om dämpad utetemperatur har varit lägre än inställt gränsvärde (separat värde från stoppgräns) i inställbar tid (startfördröjning)

Vid stoppad pump fortsätter temperaturregulatorn att arbeta, men stänger styrventil för värme.

Prio 1 har högst och 5 lägst prioritet

Rumskompenenserad styrkurva VS01-GT10

Ett medelvärde av rumstemperaturerna beräknas utifrån i HMI och ÖS fritt valbara rumstemperaturgivare.

Lägsta och högsta värdet av rumstemperaturerna ska inte ingå i medelvärdet.

Rumskompenseringen beräknas via regulator beroende på avvikelse mellan rumsmedeltemperatur och dess börvärde. Via tidkanal sätts olika börvärde för rumstemperatur vid dagdrift och nattdrift.

Maximal kompenisering: tillägg $+5^{\circ}\text{C}$, avdrag -15°C . Vid kompenisering får beräknat börvärde för framledningstemperatur ej understiga 20°C .

Vid kommunikationsfel eller temperatur utanför normal driftstemperatur på enskild temperaturgivare ska denna avaktiveras ur medelvärdesberäkningen. Om samtliga temperaturgivare är avaktiverade ska optimeringsfunktionen avaktiveras.

RA-1867-v11,2 uppbyggnad av bilder i Citect

Nya bilder i dokumentet samt justering i text

RA-2134-v.10,1 underlag för integration i Citect

Nya bilder i dokumentet samt justering i text

RA-3745-v 6,1 Uppbyggnad av bilder i Webport

Nya bilder i dokumentet samt justering i text

RA-3872-v2.1 Uppbyggnad av bilder i EBO

Uppdatering av Dokument

RA-3960-v1.1 Underlag för integration i EBO

Uppdatering av Dokument

RA-4054-v0,3 Underlag för integration av ELF.docx

Nytt dokument för ELF

Revideringar till 2021 års anvisningar

Teknisk Beskrivning Doc: RA-2995-v.7.0_8_Teknisk_beskrivning

EBO integration kommer att införas i LF:s övervakningssystem.

En tidkanal ska innehålla två stycken till- och frånslagstider per dag samt möjlighet till kalenderstyrning via FlexTime.

SKB.51b Apparatlåda

Ny text om detta finns upplagd

Nybyggnadsventilation

Vid godkänd slutbesiktning av ÖS vid nybyggnation bestäms datum då samtliga ventilationsaggregat ska sättas i kontinuerlig drift under 6 månader i FlexTimes kalenderstyrning av entreprenören

System och funktioner



Vid nybyggnation ska DDC vara enligt UFB.1 och anslutas via fast kommunikation mot befintligt Överordnat Styrssystem (ÖS) av fabrikat Citect eller EBO. ÖS är placerat hos Lokalförvaltningen på Lillhagsparken byggnad 16 (LP16). Vid ombyggnad ska alltid en dialog tas med sakkunnig SRÖ om hur systemet ska byggas upp: ny styrutrustning lika befintlig men anläggningen flyttas över till Citect, EBO eller av sakkunnig SRÖ valt system. ny styrutrustning av typ DDC enligt UFB.1 samt hela anläggningen flyttas över till Citect eller EBO. ny och befintlig styrutrustning av typ DDC enligt UFB.1 samt hela anläggningen flyttas över till Citect eller EBO.

DDC ska vara av typ PLC eller Soft-PLC (PC-baserad styrning). Endast följande fabrikat av DDC är godkända att användas i entreprenader: SAIA. Fidelix. Beckhoff (TwinCat3). Schneider Electric SmartX-controller Vid val av Beckhoff DDC ska protokoll OPC UA eller Modbus användas mot Citect. Vid val av Fidelix DDC ska protokoll OPC UA användas mot Citect. Vid val av Schneider Electric ska kommunikation mellan AS och DDC ske via Modbus TCP eller BACnet IP DDC placeras i apparatskåp vid respektive styrt objekt. Schneider Electric AS och server för Webport ska placeras i UC, endast en AS respektive Webportsserver per objekt. Andra lösningar måste stämmas av med sakkunnig SRÖ.

Driftkort FC Doc: RA-2984-v.4.1_Driftkort_FC

En del mindre ändringar är utförda, tex ” larm frånslagen säkerhets brytare”

Pumpstyrning

Pumpen startas om styrande utetemperatur (VS01-GT30) understiger inställt värde, och stoppas om styrande utetemperatur (VS01-GT30) överstiger inställt värde eller om värmeventilen varit stängd i 10 minuter. Pumpen startar om pump i underliggande system (shunt eller LB-aggregat) startar. (Finns underliggande system utgår funktionen ovan) Pump är i kontinuerlig drift vid verklig utetemperatur < 5°C. Separata börvärden för start och för stopp. Pumpen hindras från att starta under en inställbar tid efter att nattkyla varit aktiv.

Inställningsvärden

Blockering av pumpstart efter nattkyla.

Driftkort VP

*Nytt driftkort samt ny text för installation av VP kommer att uppdateras.
Se RA-2989*

Driftkort FTX,VAV,CAV Doc: RA-2986-v.5.0_Driftkort_FTX_VAV_CAV

Ny funktion för Förregling av inbrottslarm:

Aggregatet startar enligt tidkanal oavsett inbrottslarmets status.

	Göteborgs Stad	Dokumentansvarig Patrick Arvsell	Publicerat 2024-01-12
---	---------------------------	--	---------------------------------

Om inbrottslarmet var pålarmat vid start och avlarmning inte skett inom en timme från start stoppas aggregatet igen.

Sker avlarmning därefter och tidkanalen fortfarande är till startar aggregatet.

Aggregatet stoppar då pålarmning sker eller tidkanalen slår från.

Duschrum för gymnastik. Om luftfuktigheten i lokalen är över inställd gräns, går ventilation på förlängd drift under inställd tid. En fuktgivare (GM4x) per duschrum.

Kylåtervinning sommartid, då frånluftstemperaturen är 2°C lägre än intagstemperaturen (LBxx-GT43), startas kylåtervinning. Kylåtervinning upphör då frånluftstemperaturen inte längre är lägre än intagstemperaturen (LBxx-GT43).

Ny driftbild med dubbla fläktar är upplagd.

Nattkyla

Vid nattkyla ska alla VAV och CAV spjäll vara fullt öppna.

Dubbla Fläktar

Om aggregatet är utrustat med dubbla fläktar ska förreglingen vara utförd så att larm eller utebliven intern driftindikering från en av fläktarna stoppar hela aggregatet. Aggregatet ska dessutom vara förreglat över samtliga fläktars säkerhetsbrytare.

Driftkort VAV Doc: RA-3455-v.3.1_Driftkort_VAV

Vad det gäller sommardriftfall så finns en ny del tillagd.

Sommardriftfall

Sommartid, då tilluftstemperaturen är högre än rumsbörvärdet, startar sommardriftfall.

Sommardriftfallet upphör då tilluftstemperaturen är 2°C lägre än frånluftstemperaturen.

Vid sommardriftfall deaktiveras temperaturregleringen på rumsnivå. VAV spjällen reglerar då istället enbart på CO₂. Vid sommardriftfall dras 300 ppm bort från inställt CO₂-börvärde.

Minsta tid för aktiverat sommardriftfall 30 minuter.

Aktiv funktion ska indikeras i planlayout för varje rum individuellt.

Funktionen ska kunna aktiveras/avaktiveras för varje rum individuellt från ÖS och HMI.

Hysteres för återgång från sommardriftfall 2.0 °C, Inställbar 0.5 °C – 5.0 °C Sänkning av CO₂-börvärde vid sommardrift 300 ppm, ställbart mellan 0 – 500 ppm Minsta tid för aktiverat sommardriftfall. 30 minuter, ställbart mellan 5-60 minuter

Driftkort FTX / KÖK Doc: RA-3456-v.4.0_Driftkort_FTX_-_KÖK

Ny bild med dubbla fläktar finns upplagd

Förändring av drifttider i förskolor samt skolor.



Ventilations aggregat körs mellan 07:00 till 16:00.

Inställd tidkanal i Flexitime för drift eller nattkyla till DDC. Tidkanal för drift förreglas av pålarmad anläggning.

Funktion för förregling av inbrottslarm. Aggregatet startar enligt tidkanal oavsett inbrottslarmets status. Om inbrottslarmet var pålarmat vid start och avlarmning inte skett inom en timme från start stoppas aggregatet igen. Sker avlarmning därefter och tidkanalen fortfarande är till startar aggregatet. Aggregatet stoppar då pålarmning sker eller tidkanalen slår från.

Vid nattkyla ska alla VAV, CAV- och forceringsspjäll vara fullt öppna.

Om aggregatet är utrustat med dubbla fläktar ska förreglingen vara utförd så att larm eller utebliven intern driftindikering från en av fläktarna stoppar hela aggregatet. Aggregatet ska dessutom vara förreglat över samtliga fläktars säkerhetsbrytare.

Driftkort FTX/ CAV Doc: RA-3457-v.4.0_Driftkort_FTX_CAV

Inställd tidkanal i Flexitime för drift eller nattkyla till DDC. Tidkanal för drift förreglas av pålarmad anläggning.

Funktion för förregling av inbrottslarm. Aggregatet startar enligt tidkanal oavsett inbrottslarmets status. Om inbrottslarmet var pålarmat vid start och avlarmning inte skett inom en timme från start stoppas aggregatet igen. Sker avlarmning därefter och tidkanalen fortfarande är till startar aggregatet. Aggregatet stoppar då pålarmning sker eller tidkanalen slår från.

Sommardriftfall

Sommartid, då tilluftstemperaturen är högre än börvärdet för rumsmedeltemperatur (VS01-Rumxxx-GTxx), startar sommartidfall. Sommartidfallet upphör då tilluftstemperaturen är 2°C lägre än frånluftstemperaturen. Vid sommartidfall sänks tryckbörvärderna för till- och frånluftsfläktarna. Minsta tid för aktiverat sommartidfall 30 minuter. Aktiv funktion ska indikeras i ÖS och HMI. Funktionen ska kunna aktiveras/avaktiveras från ÖS och HMI.

Hysteres för återgång från sommartidfall. Minsta tid för aktiverat sommartidfall är 2.0 °C, Inställbar 0.5 °C – 5.0 °C 30 minuter, ställbart mellan 5-60 minuter.

Uppbyggnad av bilder i ÖS Doc: RA-1867-v.7.1_Uppbyggnad_av_bilder_i_ÖS

*Uppdaterade bilder finns i den nya versionen TKA 2021.
Delar av tabellerna är uppdaterade. Samt kompletterande text.*

Underlag för integration i Citect Doc: RA-2134-v.6.1_Underlag_för_integration_i_Citect

*Uppdaterade bilder finns i den nya versionen TKA 2021.
Delar av tabellerna är uppdaterade. Samt kompletterande text.*



8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM

System och funktioner Vid nybyggnation ska DDC vara enligt UFB.1 och anslutas via fast kommunikation mot befintligt Överordnat Styrssystem (ÖS) av fabrikat Citect. ÖS är placerat hos Lokalförvaltningen på Lillhagsparken byggnad 16 (LP16). Vid ombyggnad ska alltid en dialog tas med sakkunnig SRÖ om hur systemet ska byggas upp: ny styrutrustning lika befintlig men anläggningen flyttas över till Citect, EBO eller av sakkunnig SRÖ valt system. ny styrutrustning av typ DDC enligt UFB.1 samt hela anläggningen flyttas över till Citect eller EBO. ny och befintlig styrutrustning av typ DDC enligt UFB.1 samt hela anläggningen flyttas över till Citect eller EBO.

UFB.1 Datorenheter i programmerbara styrsystem

Här är det utfört en del ändringar i detta kapitel

DDC ska vara av typ PLC eller Soft-PLC (PC-baserad styrning). Endast följande fabrikat av DDC är godkända att användas i entreprenader: SAIA. Fidelix. Beckhoff (TwinCat3). Schneider Electric SmartX-controller Vid val av Beckhoff DDC ska protokoll OPC UA eller Modbus användas mot Citect. Vid val av Fidelix DDC ska protokoll OPC UA användas mot Citect. Vid val av Schneider Electric ska kommunikation mellan AS och DDC ske via Modbus TCP eller BACnet IP DDC placeras i apparatskåp vid respektive styrt objekt. Schneider Electric AS och server för Webport ska placeras i UC, endast en AS respektive Webportsserver per objekt. Andra lösningar måste stämmas av med sakkunnig SRÖ.

Uppbyggnad av bilder i EBO

Nytt dokument. Motsvarar "Uppbyggnad av bilder i Citect", fast för Schneider Electric EBO

Underlag för integration i EBO

Nytt dokument. Motsvarar "Underlag för integration i Citect", fast för Schneider Electric EBO

Servicebesök för SRÖ

Nytt dokument. Checklista för servicebesök

Revideringar till 2020 års anvisningar

8 Teknisk Beskrivning

Trendning av vissa digitala signaler tillagt.

Samtliga "VVS" driftkort

	Göteborgs Stad	Dokumentansvarig Patrick Arvsell Publicerat 2024-01-12
---	-----------------------	---

Flödesschemor i driftkort görs numera i Inkscape istället för i CAD. Inkscape är ett vektorbaserat gratisverktyg och används även för att rita bilder i WebPort. Mall finns i ”RA-3871-v.x.x Flödesschemor i driftkort.zip”. För solceller görs fortfarande flödesbilden i CAD (DWG). Övriga flödesbilder i CAD (DWG) är arkiverade och publiceras ej.

Samtliga driftkort med luftbehandlingsaggregat

Prioriteringsordning

Förtydligat prioriteringsordning för drift t. ex. mellan serviceomkopplare, handkörning, tidkanaler och ”pålarmad” anläggning.

Tryckoptimering

Funktionen tryckoptimering är borttagen.

SFP

Formel för SFP beräkning är tillagd.

Driftkort_FTX_CAV

Uppdaterat kurva för tilluftstemperatur till 18°C.

Driftkort_FC och Driftkort_VP

Hjälpstext

Tillfört hjälpstext för hur VS01 systemet ska styras om VS11 och VS12 finns. Tillfört parallella KV-mätare samt VV-mätare för storkök.

VVC avstängning

Funktion för aktivering/avaktivering av VVC-avstängning tillförd i ÖS.

Beteckningssystem_för_VVS-_och_SRÖ-installationer

Förtydligat kring hur ev. byte till gällande standard ska hanteras vid ombyggnad.

Underlag för integration i Citect

Detaljinformation kring digital trendning.

Driftkort SOL

Förändring av övervakningen från strängar till tracker.

Revideringar till 2019 års anvisningar

8 Teknisk beskrivning

Överspänningsskydd

Överspänningsskydd i samtliga elcentraler övervakas numera. Tidigare var det endast inkommande el som hade övervakning av överspänningsskydd.

Möjlighet att simulera utetemperatur (VS01-GT30)

För att ha möjlighet att enklare prova funktioner tillförs möjlighet att manuellt i HMI och ÖS ställa utetemperaturen (VS01-GT30). Detta påverkar alla funktioner där utetemperaturen används. Larmar efter 60 minuter och larm visas i samtliga HMI i fastigheten.

Radiatorstängning vid öppen altan/balkongdörr

Funktionen i boenden att radiator ska stänga när altan/balkongdörr är öppen är borttagen.

Nybyggnadsventilation

Det är nu tydligare uppstyrt hur 6 månaders kontinuerlig drift av ventilationen ska göras av nya byggnader.

Arbeten efter slutbesiktning

Förtydligande kring hantering av servicebesök.

Funktionsbeskrivningar inklusive larmhantering

Förändring kring larmkategorier och B-larm.

Underlag för integration i Citect

- Tagstruktur och genie för solcellsanläggning.
- Communities i Flextime.

Uppbyggnad av bilder i HMI och ÖS

Detta dokument är nu delat till två för HMI och ÖS.

Uppbyggnad av bilder i ÖS

- Entreprenörens arbete på utvecklingsserver.
- Uppbyggnad av bilder i HMI (Nytt).
- Uppbyggnad av bilder i ÖS (nu renodlat för bara ÖS).

Uppbyggnad av bilder i HMI

Nytt dokument som beskriver krav kring utveckling av bilder och funktioner i Web Port med hjälp av symbolbiblioteket och exempelprojektet.

Symbolbibliotek för HMI

Nytt symbolbibliotek för Web Port har tagits fram och ska användas i samtliga objekt. Symbolbiblioteket finns på LF's TKA-sida för SRÖ.

Driftkort solceller

Solceller har fått ett eget driftkort.

Revideringar till 2018 års anvisningar

8 Teknisk beskrivning

- Vid byte till annat överordnat system för ett specifikt objekt ska objektet avinstalleras i det gamla överordnade systemet.
- Flödesbilder bör ligga i DDC för att underlätta ett framtida byte av ett trasigt HMI.
- Krav på fabrikat av DDC.
- HMI ska visa vektorgrafik.
- Webport ska användas för att visa driftbilder i HMI.
- VAV tabeller ska även visas i HMI.

 Göteborgs Stad	Dokumentansvarig Patrick Arsell	Publicerat 2024-01-12
---	---	---------------------------------

- Programmeringsverktyg ska levereras.
- Hantering av användare och lösenord i HMI.
- Leverans av DU-instruktioner.
- Installationsrapport för M-Bus enheter.

Funktionsbeskrivningar_inklusive_larmhantering

- Digitala I/O och kommunikationsövervakning med biobränslesystem.
- Ny larmgrupp för verksamhetssystem.

Uppbyggnad_av_bilder_i_HMI_och_ÖS

- Datum och tid i samtliga DDC på ska visas och kunna ändras på kommunikationssida i HMI och ÖS.

Underlag_för_integration_i_Citect

- Standardiserat skalningar och enheter för olika typer av värden.

Revideringar till 2017 års anvisningar

8 Teknisk beskrivning

- Förtydligande av strategi för DUC byte vid ombyggnad.
- Förtydligande kring ansvarsfördelning mellan LE och SE.
- Förtydligande kring metodik vid luftinjustering.
- Överlämning av samtliga lösenord.
- Ventilationsaggregat och VAV system ska levereras utan inbyggd styr (PLC, styrkomponenter och kablage). Det ingår i stället i Styrentreprenaden att komplettera med erforderligt material för att erhålla föreskrivna funktioner. Särskild gränsdragningslista inarbetad.
- I VAV system ska alla rumsgivare vara väggmonterade. Kombigivare med temperatur och CO2 av Modbus typ är tillåtet. Adressering ska ske via DIP switchar i givaren, ej via mjukvarumässig adressering.
- Apparatskåpet ska förses med utrustning för effektmätning av ventilationsaggregats tilluft och frånluftsfläktar för SFP beräkning.
- Vid ombyggnad i befintlig byggnad bör trådlösa givare användas för att undvika utanpåliggande kablage där kanalisation saknas. Vid nybyggnad ska trådade givare användas.
- Ställdon för brandspjäll (rök-, brand- och brandgasfunktion). Externa logikmoduler, busskommunikation eller trådlös teknik får inte användas samt att brandspjäll ska stänga vid centralt brandlarm genom att hårdvarumässigt förregla utsignalen från DDC.

Driftkort FTX

- VAV delen utlyft till ett eget driftkort.
- Ny funktion: Pålarmat inbrottslarm förreglar start förutom vid nattkyla.
- Funktion för tidsstyrd upp- och nedrampning av tryck i till- och frånluft borttagen.
- Funktion för tryckoptimering tillförd.

Driftkort FTX KÖK

- Nytt driftkort.

Driftkort VAV

- Nytt driftkort.

Driftkort FTX CAV

- Nytt driftkort.

Revideringar till 2016 års anvisningar

8 Teknisk beskrivning

I syfte att underlätta för projektören och för att minska risken för fel vid framtagande av Teknisk beskrivning, så har de tidigare dokumenten Huvuddokument och Kap Y slagits samman och utformats som en mall uppbyggd enligt AMA och utformad i Word format.

Nyheter i dokumentet:

- För att underlätta integrationen i Citect ska variabelnamn i PLC följa FlexFas standard.

- För att kunna reglera lokalens värmebehov bättre ska fler rumsgivare monteras:

 ÅBO: 1 trådlös rumsgivare/100 m² som riktlinje. Fabrikat Elvaco.

 BmSS: 1 trådlös rumsgivare/lgh + 1 i allmänutrymme. Fabrikat Elvaco.

 Förskola och skola: 4 rumsgivare/vån av VAV givarna som väggmonteras.

- Alla FTX aggregat ska ha temperaturgivare i uteluft, tilluft, frånluft och avluft.

- Förtydligande att filter och plattvärmväxlare i ventilationsaggregat ska utrustas med analoga tryckgivare.

- Tidsfunktion för tillslag och frånslag i närvarogivare ska vara inställbart i HMI och ÖS. Indikering av läge "TILL" ska visas i HMI och ÖS.

- HMI ska vara av industristandard typ fabrikat Kentima, typ Oe516 Efficient 15,6" HD upplösning (1366x768) eller likvärdig.

- Samtliga bilder i anläggningen ska vara åtkomliga från alla HMI via länknappar i bild.

- En lista med samtliga taggar i Citect projektet ska skickas till beställarens ansvarige för driftcentralen för godkännande innan slutbesiktning.

Driftkort och Funktionsbeskrivningar inklusive larmhantering

Dokumentet Funktionsbeskrivningar inklusive larmhantering har ändrats och kompletterats med tre nya driftkort. Funktionsbeskrivningar ska utformas som driftkort för alla system i en anläggning i enlighet med de exempelmallar som finns framtagna för fjärrvärmecentral, FTX aggregat och värmepump. Driftkort för övriga system i anläggningen ska utformas lika exempelmallarna vad avser rubriker, uppställning och tillämpliga funktioner.

I driftkortet ska det framgå om funktionen ligger i DDC eller integrerad styrutrustning (kursiv stil).

Principer för energi- och volymmätning.

Ändring av vad som ska presenteras i Överordnat styrsystem (Citect).
Ny värmemängdsmätare på värmekretsen VS01.

Uppbyggnad av bilder i HMI och ÖS

- VP-VS-VV bild: Delta-T på värmemängdsmätare ska redovisas.
- LB-system: FTX aggregat ska förses med temperaturgivare i avluften.
- Planlayout: Brandspjäll ska inte redovisas på layout. Ska i stället redovisas i tabell lika VAV spjäll.
- Ny bild för alla mediamätare.

Revideringar till 2015 års anvisningar

Underlag för integration i Citect

Nytt dokument som beskriver hur ett nytt projekt läggs upp i Citect.

Uppbyggnad av bilder i ÖS och HMI

Nytt dokument som beskriver hur bilder ska utformas i Citect och HMI.

Riktlinjer, konfigureringsguide samt checklista för Citect

Dokumentet utgår.

Delar av text angående Citect har flyttats till dokument Underlag för integration i Citect.

Delar av text angående tidkanaler och loggning har flyttats till huvuddokumentet.

Delar av text angående provning har flyttats till dokument Kap. Y Märkning, kontroll, dokumentation.

Huvuddokument SRÖ

Förtydligande angående tidkanaler i DDC samt loggning och trendning i ÖS.

Kap. Y Märkning, kontroll, dokumentation

Märkning av apparatskåp har kompletterats med figur.

Märkning av ledningssystem har kompletterats med figur.

Kontroll av styr- och övervakningssystem har förtydligats och kompletterats.

Krav på att egenprovning av ÖS ska genomföras med LF's program CiTool.

Funktionsbeskrivningar inklusive larmhantering

En ny optimeringsfunktion "Dämpad utekompenserad styrkurva" har tillkommit.

Revideringar med revideringsdatum 2014-05-06

Styr- och övervakningssystem – Larmhantering

Dokumentet utgår. Innehållet flyttat till dokumentet Funktionsbeskrivningar.

Styr- och övervakningssystem - Funktionsbeskrivningar

Dokumentet är omarbetat så att det nu enbart ska innehålla krav på funktioner. Krav på material har flyttats in i Huvuddokumentet. Dokumentet har även kompletterats med innehållet i det tidigare dokumentet Larmhantering.

Merparten av funktionskraven är oförändrade men mindre förändringar har skett på många ställen varför det rekommenderas att man läser igenom hela dokumentet.

Dokumentet gäller för alla verksamhetstyper. Enda skillnaden som finns mellan Skolor och Boende är indelningen i Larmgrupper.

Ett urval av de viktigaste förändringarna:

- Kap 1 Förtydligande text angående manuell styrning, drifttidsmätning och rumstemperaturgivare.
- Kap 2.1 Förtydligande att tidkanaler ska ligga i DDC.
- Kap 2.1 Timertid ska vara ställbar från HMI/ÖS.
- Kap 2.3 Förtydligande angående OVK drift.
- Kap 2.7 Ny text angående behovsstyrd ventilation.
- Kap 2.8 Ny text angående kylåtervinning.
- Text angående luftbehandlingsaggregat med integrerad reglerutrustning är borttagen och i stället har relevant text arbetas in under kap. 2 Luftbehandlingssystem samt vissa delar flyttats till Huvuddokumentet.
- KRD (Kall Regnig Dag) funktionen har utgått.
- Kap 3.1 styrning av pumpar ska ske med I/O signaler i stället för Modbus.
- Text angående Värmepump och Biobränsle är borttagen. Relevant text finns i stället i dokumenten Värmepumpsystem och Biobränslesystem under disciplinen Rör.
- Text angående sprinkler är borttagen. Larm från sprinkler ska gå via larmsändare direkt till Räddningstjänsten och inte till styr- och övervakningssystemet.

Revideringar med revideringsdatum 2014-01-29

Styr- och övervakningssystem - Huvuddokument

Generellt

Huvuddokumentet har genomgått stora förändringar varför det rekommenderas att man läser igenom hela dokumentet.

Kapitlet om mätning är flyttat till dokumentet Principer för energi- och volymmätning.

Revideringar med revideringsdatum 2013-10-16

Styr- och övervakningssystem – Princip beteckning och skyltning av ledningssystem

Dokumentet utgår och ersätts med hänvisning till princip enligt EL AMA och EL RA.

Styr- och övervakningssystem – Skyltning i apparatskåp

Dokumentet utgår och ersätts med hänvisning till princip enligt EL AMA och EL RA.

Styr- och övervakningssystem – Färger i dynamiska flödesbilder

Dokumentet, som behandlade färgstandard för flödesbilder i befintliga DHC (bef. skolprojekt), utgår. *Färger i dynamiska bilder för nya projekt hanteras i annat dokument.*

Revideringar med revideringsdatum 2013-09-06

Styr- och övervakningssystem – Larmhantering (nybyggnad)

Larmhanteringsdokumentet gäller för samtliga verksamheter.

Larmhanteringsdokumentet är bl.a. uppdaterat med justerade larmprioriteter och larmfördröjningar.

Styr- och övervakningssystem – Larmhantering (ombyggnad, tillbyggnad)

Larmhanteringsdokumentet gäller endast vid ombyggnad och tillbyggnad av skolverksamheter (förskolor, grundskolor och gymnasieskolor).

Revideringar med revideringsdatum 2013-03-20

Styr- och övervakningssystem – Beteckningssystem för VVS- och SRÖ-system (boende)

- Beteckningsstandarden för nya boendebyggnader utgår och ersätts av beteckningsstandarden för skolor (som numera ska användas för samtliga verksamhetstyper).

Styr- och övervakningssystem – Beteckningssystem för VVS- och SRÖ-system (skolor)

- Beteckningsstandarden gäller numera för **samtliga** verksamhetstyper och ska främst användas vid nybyggnad. Vid om- och tillbyggnader ska normalt befintlig ”husstandard” tillämpas. Beslutas från fall till fall.
- Principen för adresstrukturen justerad genom att antal tecken i komponentbeteckningen normalt endast är fyra tecken (undantag finns dock).
- Tillkommande och förtydligande kring beteckning av modulerande spjäll och/eller don för behovsstyrd ventilation.
- Förtydligande och komplettering av skyltar och skyltexempel.

Revideringar med revideringsdatum 2012-07-06

Styr- och övervakningssystem – Beteckningssystem för VVS- och SRÖ-system (boende)

- Adresstrukturen ändrad.

Styr- och övervakningssystem – Beteckningssystem för VVS- och SRÖ-system (skolor)

- Adresstrukturen ändrad.
- Styr-ID borttagen från märkskyltar.

Styr- och övervakningssystem – Färger i dynamiska flödesbilder

- Tillkommande text att dokumentet endast ska användas i de projekt som ska kopplas upp mot DHC (ej Citect).

Styr- och övervakningssystem - Huvuddokument

Förtydligande kring de förändringar av huvuddokumentet som fastställdes 2012-01-19 i fet stil nedan. OBS inga förändringar är gjorda i huvuddokumentet!

Revideringar med revideringsdatum 2011-12-09 – 2012-01-19

Styr- och övervakningssystem - Huvuddokument

- PLC ska användas vid nybyggnadsprojekt på ”ny fastighet”.
- Nybyggnadsprojekt på ”ny fastighet” ska kopplas upp mot ÖS (Citect).
- I om- och tillbyggnadsprojekt och nybyggnadsprojekt på befintliga fastigheter ska alltid bedömning göras om PLC ska användas eller om befintligt system ska behållas och utökas. Beslutas från fall till fall.
- Begreppsförklaringarna flyttade till huvuddokumentet.
- Kopplingsprincip för SRÖ justerad och kompletterad med ytterligare en princip.
- Mätvärden från energi- och volymmätare ska visas ÖS och HMI
- Om stadsnät saknas ska trådlös kommunikation installeras.
- Samplingsintervall för realtidstrend justerad.
- HMI ska utföras med färgskärm och vara pekskärm.
- Principer för mätarkommunikation ändrade (alla projekt utförs enligt princip).
- Tillkommande texter om patchkablar.
- Krav på färg och märkning för nätverkskablar.
- Krav på låsbara apparatskåp.
- Justerad text om KRD-funktion.
- Tillkommande text om fjärråterställning av luftbehandlingsaggregat efter utlöst brandlarm.

Styr- och övervakningssystem - Märkning, provning och dokumentation

- Dokumentet är ändrat till mall för att lättare kunna implementeras i tekniska beskrivningar.
- Kompletterande och förtydligande texter om samordnad funktionskontroll av variabler till och från ÖS.
- Hänvisning till mall/checklista ”Teknisk kontroll av projekt” (vakant).

Styr- och övervakningssystem - Innehållsförteckning DU-pärm

- Innehållsförteckning för DU-pärmar för luftbehandlingssystem för ”gamla” MedicHus och LFF är sammanslagna till gemensam innehållsförteckning som gäller för samtliga verksamheter.
- Digital innehållsförteckning finns som bifogad zip-fil.

Styr- och övervakningssystem - Funktionsbeskrivningar

- Förtydligande kring frysvaktfunktion.
- Förtydligande kring fjärråterställning av larm.
- Specifika funktioner för värmepumpar flyttat till separat dokument för Värmepumpar.

Styr- och övervakningssystem – Beteckningssystem för VVS- och SRÖ-system (boende)

- Beteckningsstandarderna bl. a. avseende adresstrukturer ändrade och kompletterade.
- Beteckningar för kylsystem flyttade till separat beteckningsdokument för kylsystem.

Styr- och övervakningssystem – Beteckningssystem för VVS- och SRÖ-system (skolor)

- Beteckningsstandarderna bl.a. avseende adresstrukturer ändrade.

Det är fortfarande tillsvidare olika beteckningsstandarder på komponentnivå för skolor respektive boende!

Styr- och övervakningssystem - Projekteringsvägledning

- DCH/ÖS ändrat till ÖS.

Styr- och övervakningssystem - Riktlinjer, konfigureringsguide samt checklista för Citect

- DCH/ÖS ändrat till ÖS.

Styr- och övervakningssystem - Uppbyggnad av bilder i ÖS, övergripande principer

- DCH/ÖS ändrat till ÖS.